


WMT – 001A: INTELIGENTNÍ METRONOM

NÁVOD K OBSLUZE

1. Popis přístroje

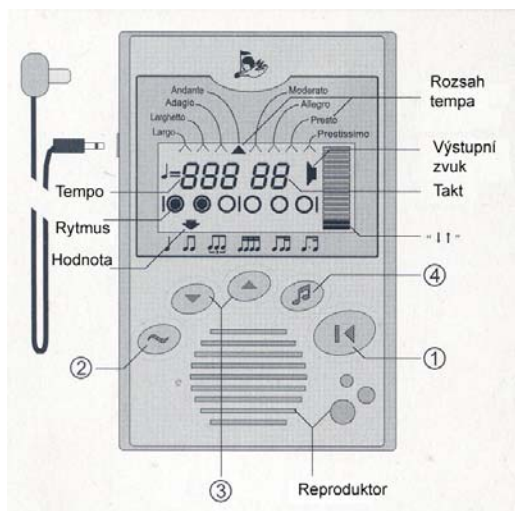

Technické údaje

Napájení: 3 V ss (AAA baterie x 2)
 Rozměry: 62 x 94 x 15 mm
 Hmotnost: < 80 g
 Počet dob: 0, 1,2,3,4, 5(3+2),5(2+3),6
 Typ rytmu ♩, ♪, ♫, ♬, ♪♩ nebo ♩♪
 Tempo: 40 – 208 dob / min.
 Rozsahy tempa:
 Largo 40-60
 Larghetto ... 60-66
 Adagio 66-76
 Andante76-108
 Moderato108-120
 Allegro120-168
 Presto168-200
 Prestissimo .. 200-208
 Tónový generátor: ^bD, ^bE, ^bG, ^bA, ^bB,
 C,D,E,F,G,A,H (přesnost +/- < 1 cent)

2. Ovládání

Tlačítko	Způsob ovládání - funkce	
1	a) Zapnutí	Podržte stisknuté tlačítko cca 2 vteřiny.
	b) Start	Spuštění
	c) Bez zvuku	Opakovaným stiskem zapínáte/vypínáte zvuk
	d) Stop	Vypnutí
2. Typ taktu (počet dob)	0 (není zdůrazněna žádná doba), 1, 2, 3, 4, 5, (3+2), 5 (2+3), 6	
3. Tempo	40 – 208 dob / min. s 8 rozsahy tempa	
4. Typy rytmu	♩, ♪, ♫, ♬, ♪♩ nebo ♩♪	
2 & 4 + 3 volba zvuku	Během demo zvuku stiskněte současně tlačítka 2 a 4 a volbu proved'te tlačítkem 3 a stiskem libovolného jiného tlačítka tuto změnu uložte	
3. tónový generátor	Je-li metronom vypnut, stiskněte obě tlačítka současně k volbě A4, tlačítkem ▼ můžete nastavit hodnoty C,D, E, F, G, A, H (B), tlačítkem ▲ ^b D, ^b E, ^b G, ^b A, ^b B	
Pokud je nastaven počet dob na 0 (zobrazeno OOOOOO) pozice taktu zobrazuje aktuální dobu.		


Poznámka:

Zhorší-li se čitelnost displeje, vyměňte baterie

WMT – 001A: INTELIGENTNÍ METRONOM

NÁVOD K OBSLUZE

1. Popis přístroje

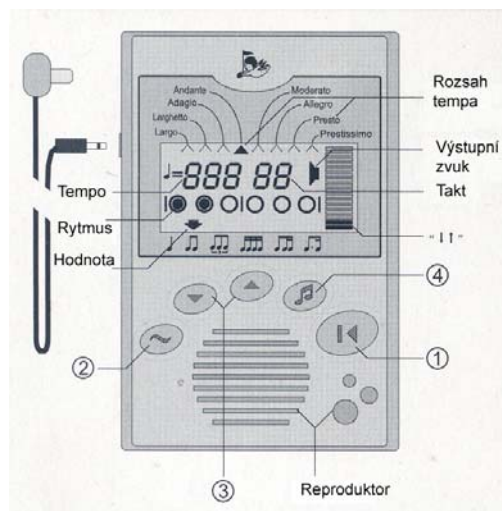

Technické údaje

Napájení: 3 V ss (AAA baterie x 2)
 Rozměry: 62 x 94 x 15 mm
 Hmotnost: < 80 g
 Počet dob: 0, 1,2,3,4, 5(3+2),5(2+3),6
 Typ rytmu ♩, ♪, ♫, ♬, ♪♩ nebo ♩♪
 Tempo: 40 – 208 dob / min.
 Rozsahy tempa:
 Largo 40-60
 Larghetto ... 60-66
 Adagio 66-76
 Andante76-108
 Moderato108-120
 Allegro120-168
 Presto168-200
 Prestissimo .. 200-208
 Tónový generátor: ^bD, ^bE, ^bG, ^bA, ^bB,
 C,D,E,F,G,A,H (přesnost +/- < 1 cent)

2. Ovládání

Tlačítko	Způsob ovládání - funkce	
1	a) Zapnutí	Podržte stisknuté tlačítko cca 2 vteřiny.
	b) Start	Spuštění
	c) Bez zvuku	Opakovaným stiskem zapínáte/vypínáte zvuk
	d) Stop	Vypnutí
2. Typ taktu (počet dob)	0 (není zdůrazněna žádná doba), 1, 2, 3, 4, 5, (3+2), 5 (2+3), 6	
3. Tempo	40 – 208 dob / min. s 8 rozsahy tempa	
4. Typy rytmu	♩, ♪, ♫, ♬, ♪♩ nebo ♩♪	
2 & 4 + 3 volba zvuku	Během demo zvuku stiskněte současně tlačítka 2 a 4 a volbu proved'te tlačítkem 3 a stiskem libovolného jiného tlačítka tuto změnu uložte	
3. tónový generátor	Je-li metronom vypnut, stiskněte obě tlačítka současně k volbě A4, tlačítkem ▼ můžete nastavit hodnoty C,D, E, F, G, A, H (B), tlačítkem ▲ ^b D, ^b E, ^b G, ^b A, ^b B	
Pokud je nastaven počet dob na 0 (zobrazeno OOOOOO) pozice taktu zobrazuje aktuální dobu.		

Poznámka:

Zhorší-li se čitelnost displeje, vyměňte baterie