


ASHTON CPT-100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tlačítka a jejich funkce

- A. Zapnutí/vypnutí
- B. Tlačítko volby (módu ladění)
- C. Nahoru/Dolů
- D. Mikrofon
- E. LCD displej
- F. Kryt baterií
- G. Klip

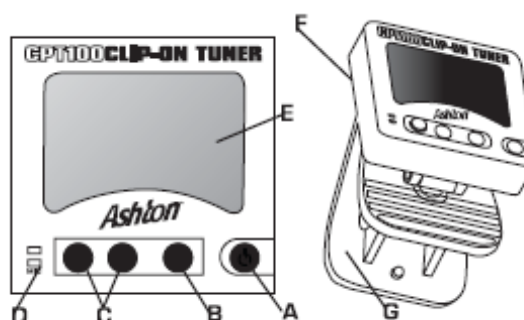

Tlačítko	Použití	Funkce tlačítka
A	Stiskněte na 2 sec.	Zapnutí/vypnutí
	Stiskněte jednou	Volba režimu ladění CLIP nebo MIC
B	Stiskněte jednou	Volba ladění dle nástroje: chromatické, kytara, basa, housle
C/D	Stiskněte jednou	Nastavení frekvence A4

Poznámka: V režimu ladění po třech minutách nečinnosti se CPT 100 automaticky vypne z důvodu šetření baterií.

Výměna baterií

Pro výměnu baterie, zdvihněte kryt baterie (F), vyjměte starou baterii a vložte novou. Při vkládání nové baterie se ujistěte, že je umístěna se správnou polaritou, nikdy nevkládejte baterii obráceně.

Jak ladit

- i) Režim ladění
Po zapnutí přístroje, stiskem tlačítka A přepínáte mezi režimy ladění CLIP a MIC.
* V režimu MIC je k ladění použit signál přijímaný vestavěným mikrofonom. Pro dosažení co nejlepšího výsledku, držte nástroj co nejbližší k mikrofonu.
** V režimu CLIP připněte ladičku na tělo nástroje, ladění bude probíhat automaticky.
- ii) Ladění dle nástroje
Stiskněte tlačítko B pro zvolení módu ladění odpovídající vašemu nástroji: chromatické, kytara, basa, housle. Volba nesprávného módu ladění může mít vliv na výsledek ladění.

Zobrazení na displeji

- i) Podladěno
Displej svítí žlutě a ručička ukazuje doleva.
- ii) Přeladěno
Displej svítí červeně a ručička ukazuje doprava.
- iii) Správné ladění
Displej svítí modře a ručička ukazuje přesně na střed.

Specifikace

Displej: barevný podsvícený

Napájení: baterie: CR2032x 1 (3V)

Režim ladění: MIC a CLIP

Ladění dle nástrojů: Chromatické, kytara, basa, housle

Frekvenční rozsah A4: 410 – 450 Hz

Váha: 50g

Rozměry: 67x 46 x 44mm

