


IMT – 500: CHROMATICKÁ VIBRAČNÍ LADIČKA

Blahopřejeme ke koupi zařízení IMT – 500, které slouží jako elektronická ladička.

Vlastnosti ladičky

- Automatická vysoce přesná digitální chromatická ladička
- Zabudovaný snímač vibrací, který umožňuje vysoce přesné naladění
- Rozsah ladění: 12 tónová chromatická stupnice, rozsah A2-H7
- Kalibrace A od 430 do 449 Hz po 1 Hz krocích
- Zvláštní ladění „Quadra flat“ umožňující ladit kytaru i s připnutým kapodastrem
- Snadno čitelný LCD displej s podsvětlením, na kterém se přímo zobrazuje podladění nebo přeladění příslušné struny přímo v centech
- Automatické vypnutí ladičky 3 minuty po posledním ladění
- Upevnění na nástroj klipem
- Vysoce přesné a dokonalé ladění
- Všechna nastavení zůstávají při dalším zapnutí zachována

OBSLUHA

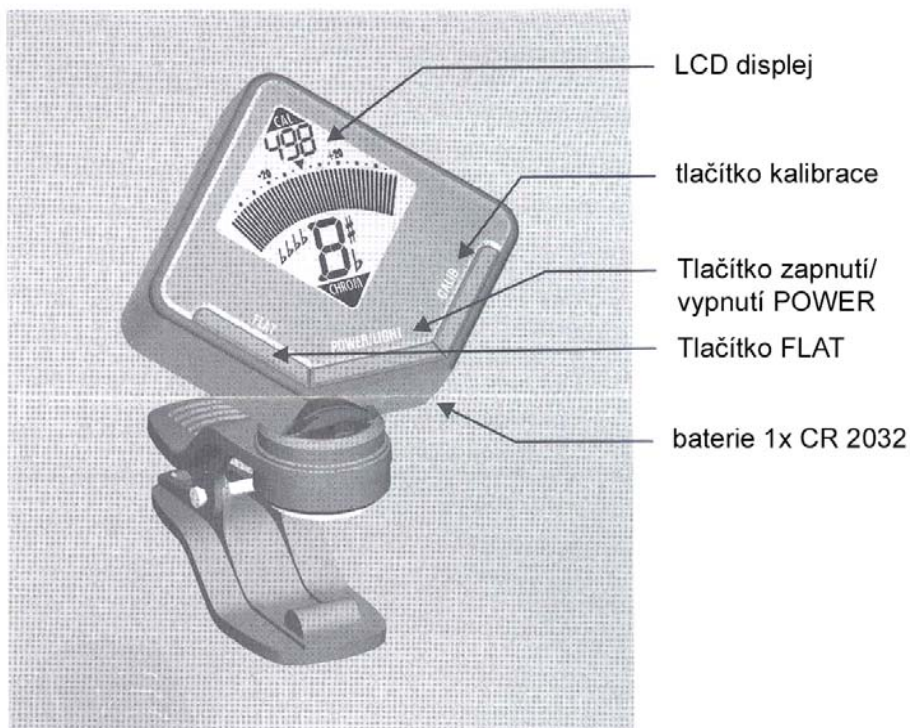

Přístroj zapněte stiskem tlačítka POWER

Drkněte do struny, kterou chcete naladit. Měňte ladění struny, dokud se na displeji nezobrazí název laděné struny. Jemným doladujte strunu dokud se nebude symbol ručičky na displeji ve středové poloze. Tento postup opakujte k naladění všech strun.

Jak překalibrovat ladičku

Pro ladění nástroje, který nemá nastavenou referenční výšku A=440 Hz je potřeba ladičku překalibrovat. Pokud chcete např. překalibrovat hodnotu 440 Hz na hodnotu 438 Hz, stiskněte tlačítko CALIB pro vstup do kalibračního režimu. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka nastavte požadovanou hodnotu.

Jak používat režim ladění FLAT (b) (transpozice)

Při každém stisknutí tlačítka FLAT se na displeji objeví další symbol „b“ na displeji, který umožňuje ladit o 1 až 4 půltóny níže než je nota zobrazená na displeji. Normálnímu ladění odpovídá stav, kdy není zobrazen žádný symbol „b“. Pokud máte na kytáře kapodastr, nemusíte jej sundávat, stačí pouze zvolit 1 – 4 symboly „b“ podle toho, kde je kapodastr umístěn, a pak ladte kytaru obvyklým způsobem.

Automatické vypnutí

Není-li ladičkou identifikován žádný zvuk, automaticky se po 3 minutách vypne.

Instalace nových baterií

Zkontrolujte, zda je ladička vypnuta. Nikdy neprovádějte výměnu baterií, pokud je zapnuta. Otevřete kryt baterií a vložte 1 baterii typu CR 2032. Nikdy se nesnažte tento typ baterie dobíjet. Ladička se po opětovném zapnutí vrátí do přednastavených hodnot: ladění = 440 Hz, bez transpozice.

TECHNICKÁ DATA

Model	IMT-500
Rozměry	45 x 45 x 55,8 mm
Hmotnost	35 g vč. Baterie
Rozsah ladění	12 – ti notový plně chromatický rozsah, A2 - H7
Přesnost	+/- 0,5 centu
Standardní ladění (A)	430 – 449 Hz (1 Hz krok)
Paměť	pevná paměť zachovávající nastavení po vypnutí ladičky
Baterie	1 x CR 2032

ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

Na zařízení a veškeré jeho funkce je poskytována výrobcem 24 měsíční záruka. V případě závady se obraťte laskavě na Vašeho dodavatele a přiložte plné jméno, adresu, doklad o zakoupení výrobku a popis závady. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené pádem, používáním zařízení, které nebylo v souladu s tímto návodem nebo vadnými či vyteklými bateriemi.